SAMSUNG

GT-B9150

Buku panduan Pemakai

www.samsung.com

Tentang buku panduan ini

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, *www.samsung.com*.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Konten mungkin berbeda dengan sistem operasi komputer pengguna.
- Perangkat memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi pada komputer pribadi, tetapi beberapa fitur berbeda dan tidak didukung.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi anda.
- Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihatlah situs web Samsung.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.

Ikon instruksi

Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain

Awas: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2013 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional. Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies, dan Google Play™ Music adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- HDMI, logo HDMI, dan istilah "High Definition Multimedia Interface" adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.

  Perangkat anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

DivX®, DivX Certified® dan logo-logo terkait adalah merek dagang terdaftar dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan di bawah lisensi.

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang telah melalui uji ketat untuk membuktikan kemampuannya memutar video DivX. Kunjungi *www.divx.com* untuk informasi selengkapnya dan alat bantu perangkat lunak untuk mengonversi file anda ke video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar untuk memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kode registrasi anda, temukan bagian DivX VOD di menu penyetelan perangkat anda. Kunjungi *vod.divx.com* untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyelesaikan registrasi anda.

DivX Certified® digunakan untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

7 Fitur utama
7 Fungsi dan tata letak perangkat
9 Konten paket
9 Instalasi
11 Mengaktifkan perangkat
12 Menghubungkan ke ponsel cerdas
13 Menghubungkan ke peralatan audio
14 Mengatur ulang perangkat

Dasar-dasar

15 Mengontrol layar
19 Memasukkan teks
19 Home screen
20 Membuka aplikasi
21 Layar aplikasi
22 Menyiapkan akun
22 Notifikasi
23 Mentransfer file
24 Menyiapkan profil pengguna
25 Mencadangkan atau memulihkan data
26 Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Web & jaringan

27 Internet
29 Screen Mirroring

Media

30 Pemutar Musik
31 Galeri
32 Pemutar Video
33 YouTube

Toko media & aplikasi

34 Video Hub
34 Play Store
35 Samsung Apps
36 Play Movies
36 Google Play Musik

Utilitas

37 POLARIS Office
38 Google
39 File Saya
39 Download
39 McAfee VirusScan

Pengaturan

40 Tentang Pengaturan
40 Wi-Fi
41 Bluetooth
41 Ethernet
41 Perangkat yang terdekat
41 Putar konten prgkt tdekat
42 Suara
42 Tampilan
42 Penyimpanan
42 Manajer aplikasi
43 Layanan lokasi
43 Kunci layar
43 Manajemen anggota
44 Pengaman
44 Bahasa dan masukan
46 Pencadangan dan pemulihan konten
46 Cadangkan dan reset
46 Tambah akun
46 Mouse di atas
46 Output audio
47 Tanggal dan waktu
47 Aksesibilitas
47 Tentang perangkat

Lampiran

48 Meningkatkan perangkat
50 Pemecahan masalah

Informasi keselamatan

Mempersiapkan perangkat

Gunakan perangkat ini untuk memutar file multimedia di layar besar yang mendukung Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI). Anda juga dapat menyimpan dan berbagi file dengan anggota keluarga lewat penyimpanan cloud Home. Instal aplikasi **HomeSync** di ponsel cerdas untuk mengupload atau mendownload konten, menambah dan mengelola beberapa akun pengguna, menggunakannya sebagai kontrol jarak jauh untuk layar (TV atau monitor), dan lain-lain.

Fitur utama

Fitur utama perangkat ini meliputi:

- Layanan cloud Home dengan penyimpanan massal
- Pengelolaan sejumlah pengguna
- Penyetelan mudah dengan fitur NFC
- Upload otomatis
- Pemutaran media di layar besar
- Pencerminan layar
- Kontrol mudah dengan aplikasi **HomeSync**

Fungsi dan tata letak perangkat

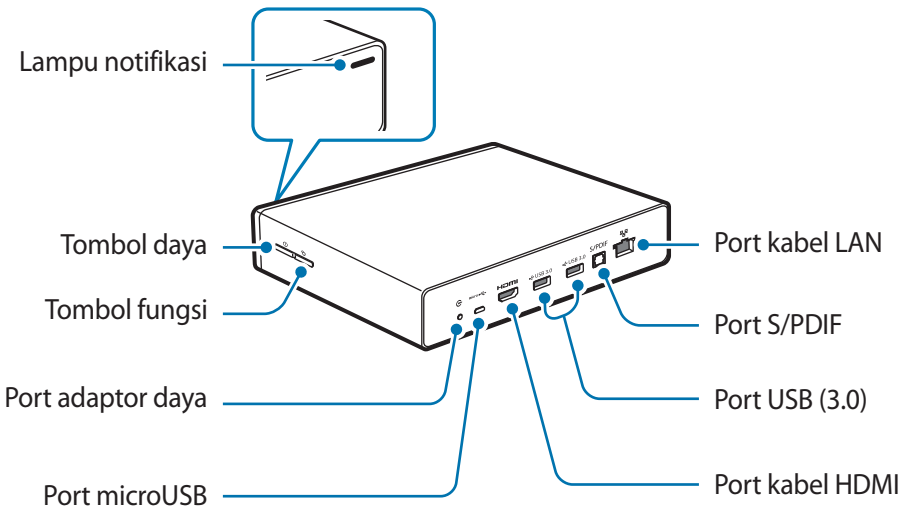

Nama	Fungsi
Tombol daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan dan tahan selama lebih dari 8 detik untuk mengatur ulang perangkat.
Tombol fungsi	• Tekan untuk mengonfirmasi pemasangan aman dengan ponsel cerdas anda. • Tekan dan tahan selama beberapa detik untuk mengambil tangkapan layar.
Port adaptor daya	• Menghubungkan kabel daya untuk memasok daya.
Port microUSB	• Menghubungkan ke komputer menggunakan kabel microUSB.
Port kabel HDMI	• Menghubungkan ke monitor (TV atau komputer) menggunakan kabel HDMI.
Port USB (3.0)	• Menghubungkan perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel cerdas atau kamera, atau perangkat penyimpanan USB eksternal menggunakan kabel USB. • Menghubungkan ke keyboard atau mouse menggunakan kabel USB.
Port S/PDIF	• Menghubungkan ke peralatan audio menggunakan kabel S/PDIF.
Port kabel LAN	• Menghubungkan ke jaringan menggunakan kabel LAN.

Beberapa item, termasuk monitor, ponsel cerdas, dan periferal mungkin tidak kompatibel dengan perangkat.

Lampu notifikasi

Lampu notifikasi memberitahukan status perangkat kepada anda dengan warna berikut.

Warna	Status
Biru (stabil)	• Jaringan tersambung • Siap mendownload atau mengupload data
Hijau (stabil)	• Acara mendatang • Aplikasi sedang diperbarui
Merah (berkedip)	• Gagal mengenali hard disk drive (HDD) internal
Kuning (stabil)	• Kesalahan koneksi jaringan

Konten paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut.

- Perangkat
- Adaptor daya/Kabel daya
- Kabel LAN
- Kabel HDMI (A-ke-A)

- Item yang disertakan dengan perangkat mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan: Kabel USB, kabel S/PDIF, dan kabel microUSB.
- Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.

Instalasi

1 Hubungkan perangkat ke monitor yang mendukung Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) menggunakan kabel HDMI.

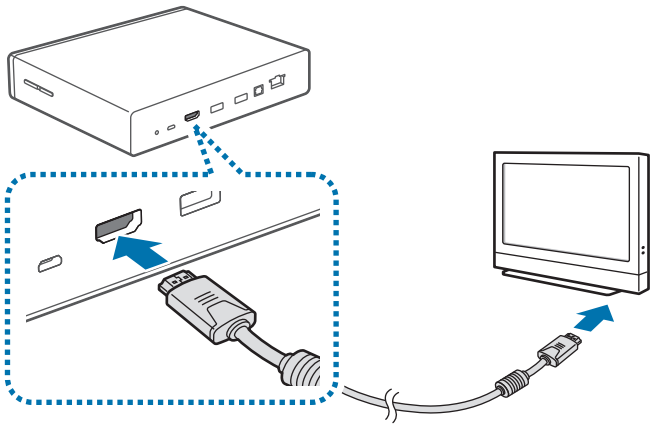

Untuk informasi selengkapnya, bacalah buku panduan pemakai untuk monitor tersebut.

2 Menghubungkan kabel LAN ke port kabel LAN pada perangkat untuk menyambung ke jaringan.

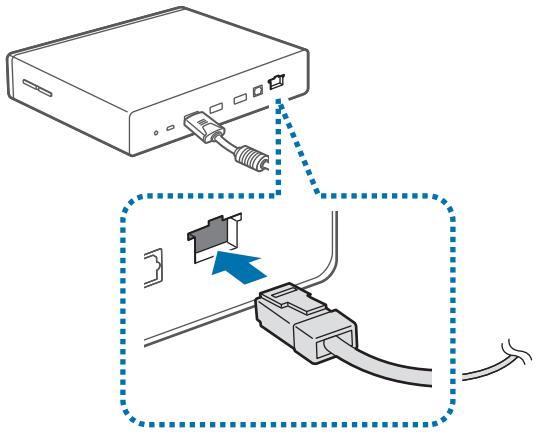

- Untuk mengatur IP statis, akses **Pengaturan** → **Ethernet** → **Konfigurasikan perangkat Ethernet**.
- Anda dapat mengatur agar perangkat menyambung secara otomatis ke jaringan Wi-Fi yang digunakan ponsel cerdas anda, atau anda dapat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi dengan mengakses **Pengaturan** → **Wi-Fi**. Namun demikian, untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik, sebaiknya gunakan kabel LAN.

3 Hubungkan adaptor daya ke perangkat, lalu hubungkan kabel daya ke soket listrik.

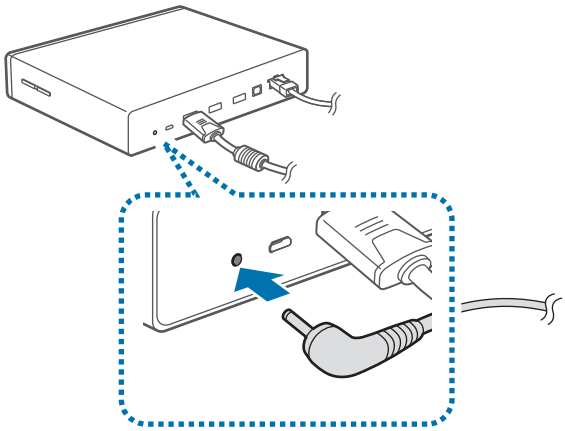

Mengaktifkan perangkat

1 Tekan dan tahan Tombol daya untuk mengaktifkan perangkat.

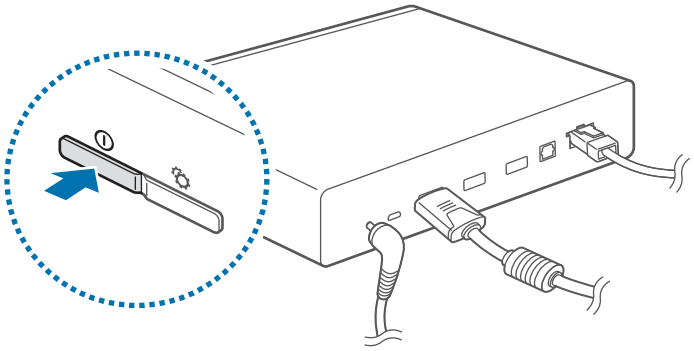

2 Hidupkan monitor yang terhubung.

Untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik, ikuti petunjuk di layar ketika menyiapkan perangkat untuk pertama kalinya dan pilih rasio aspek layar yang sesuai dengan layar aslinya. Atau akses **Pengaturan** → **Tampilan** → **Ukuran layar**.

Menonaktifkan perangkat

Untuk menonaktifkan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, kemudian tekan dan tahan tombol Daya lagi atau pilih **OK**.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengontrol layar, lihat halaman 15.

Jangan mencabut adaptor daya dari perangkat saat aplikasi sedang berjalan. Melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan fungsi atau kerusakan perangkat.

Menghubungkan ke ponsel cerdas

Hubungkan dan mendaftarkan perangkat ke ponsel cerdas. Anda dapat mengupload dan mendownload konten, menambah dan mengelola beberapa akun pengguna, menggunakannya sebagai kontrol jarak jauh untuk layar (TV atau monitor), dan lain-lain. Untuk menggunakan fitur ini, anda harus mendownload aplikasi **HomeSync** dari **Samsung Apps** atau **Play Store** dan menginstalnya di ponsel cerdas anda.

Jika ponsel cerdas anda mendukung fitur Near Field Communication (NFC), sentuhkan bagian belakang ponsel cerdas ke antena NFC di dekat bagian tengah perangkat untuk mendownload aplikasi **HomeSync**.

Setelah perangkat terhubung ke ponsel cerdas, perangkat akan menyambung lagi ke ponsel cerdas secara otomatis setiap kali aplikasi **HomeSync** diaktifkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang ponsel cerdas yang kompatibel, lihatlah *www.samsung.com*.

Jika ponsel cerdas anda mendukung fitur NFC

1 Aktifkan fitur NFC di ponsel cerdas anda.

2 Untuk memulai aplikasi **HomeSync**, sentuhkan bagian belakang ponsel cerdas anda ke area antena NFC pada perangkat.

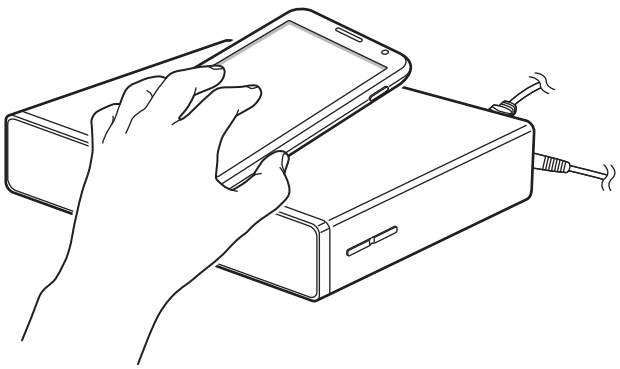

3 Ikuti instruksi di layar.

Area antena NFC pada ponsel cerdas dapat berbeda-beda. Untuk informasi selengkapnya, bacalah buku panduan pemakai untuk ponsel cerdas tersebut.

Jika ponsel cerdas anda tidak mendukung fitur NFC

Anda dapat menghubungkan perangkat ke ponsel cerdas anda melalui fitur Bluetooth jika ponsel cerdas tidak mendukung fitur NFC.

Jika fitur Bluetooth pada ponsel cerdas anda nonaktif, fitur Bluetooth akan diaktifkan secara otomatis saat aplikasi **HomeSync** diluncurkan.

1 Ketuk **HomeSync**.

2 Ketuk → **Tambah perangkat**.

3 Pilih nama perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

4 Ikuti instruksi di layar.

Menghubungkan ke peralatan audio

Anda dapat menghubungkan perangkat ke peralatan audio, seperti home theater.

Hubungkan perangkat ke peralatan audio menggunakan kabel S/PDIF.

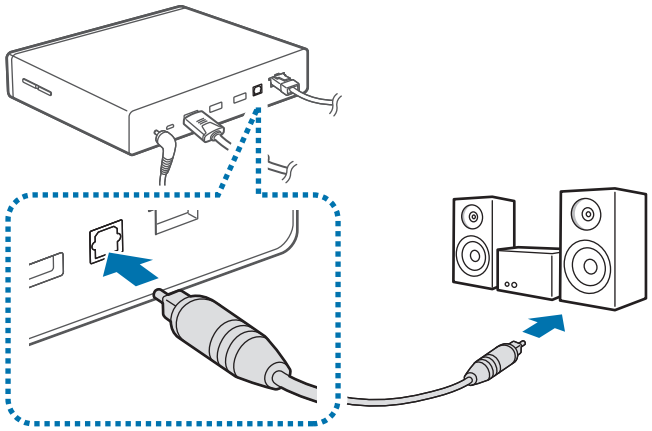

Anda dapat memilih format output suara yang ingin digunakan dengan mengakses **Pengaturan** → **Output audio**.

Mengatur ulang perangkat

Jika perangkat anda macet atau tidak merespons, tekan dan tahan Tombol daya selama lebih dari 8 detik.

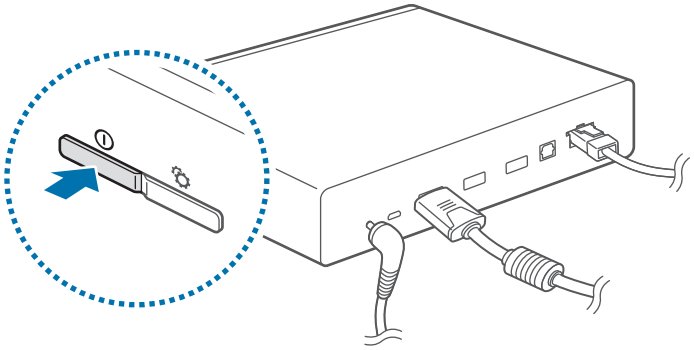

Pengaturan ulang dapat memutus koneksi perangkat dari ponsel cerdas anda. Hubungkan lagi perangkat ke ponsel cerdas anda melalui fitur NFC atau Bluetooth.

Dasar-dasar

Mengontrol layar

Kontrol layar (TV atau monitor) dengan menggunakan ponsel cerdas anda sebagai mouse atau kontrol jarak jauh.

Ketuk **HomeSync** → di ponsel cerdas anda, lalu beralih ke mode kontrol yang diinginkan.

- Mode kontrol yang tersedia mungkin berbeda-beda, tergantung pada ponsel cerdas yang anda gunakan.
- Anda juga dapat menghubungkan mouse ke port USB pada perangkat untuk mengontrol layar.

Menggunakan mode tombol

Sentuh tombol atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memindahkan bingkai berwarna biru. Anda dapat memilih item yang difokuskan dengan menyentuh **OK**.

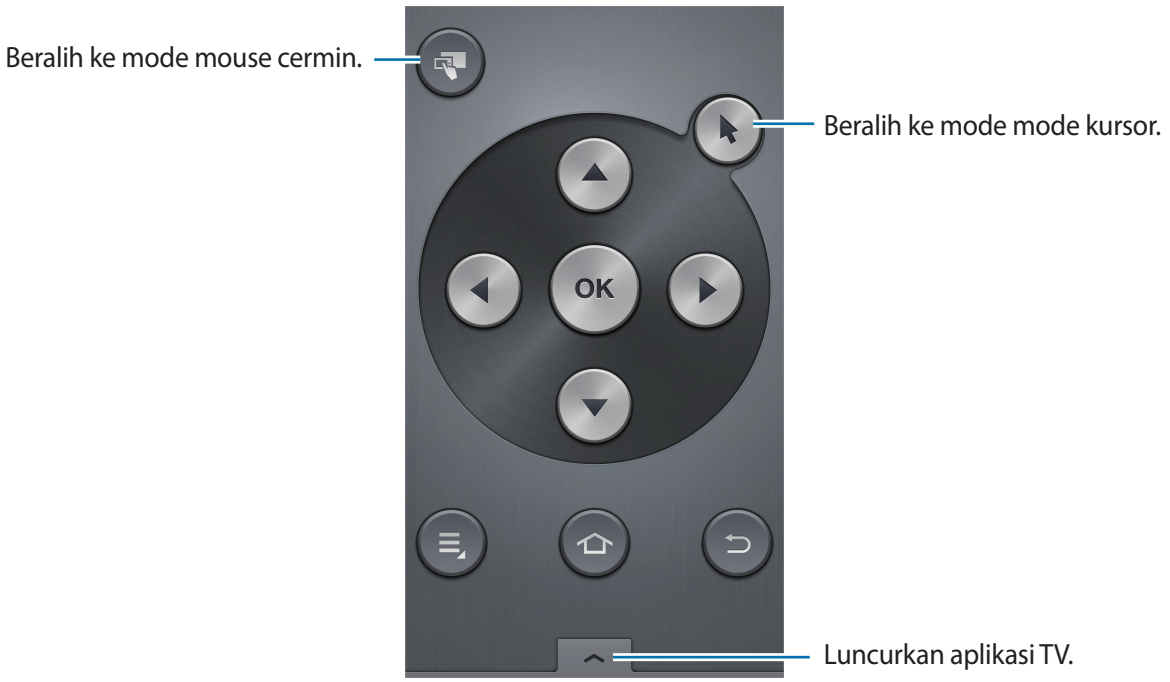

Menggunakan mode kursor

Mengontrol layar dengan menyentuh papan kontrol dan menggulir daftar dengan kursor gulir.

Menggunakan mouse cermin

Ketuk .

Layar monitor muncul di ponsel cerdas anda. Gunakan layar sentuh pada ponsel cerdas untuk mengontrol layar monitor.

Menggunakan mouse jarak jauh

Ketuk → **Mouse jarak jauh**.

Mengontrol layar dengan menggerakkan ponsel cerdas ke atas, bawah, kiri, atau kanan, lalu menyentuh papan kontrol.

Untuk beralih ke mode kontrol sebelumnya, ketuk → **Mode tombol** atau **Mode kursor**.

Mengontrol kecepatan kursor

Sesuaikan kecepatan kursor saat menggunakan mouse jarak jauh atau papan sentuh.

Tekan → **Kecepatan penunjuk**. Seret penggeser ke kiri atau kanan dan pilih **OK**.

Menggunakan papan kontrol

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan papan tombol di layar, ketuk dengan jari anda.

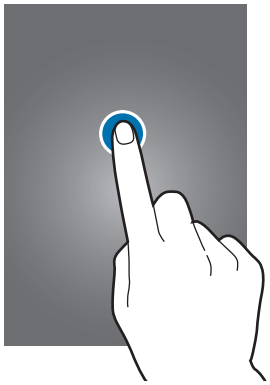

Menyeret

Seret ke kiri atau kanan untuk bergerak ke halaman lain saat berubah menjadi setelah mengetuk dan menahan papan kontrol.

Seret ke atas atau bawah untuk bergulir dalam daftar saat berubah menjadi setelah mengetuk dan menahan papan kontrol.

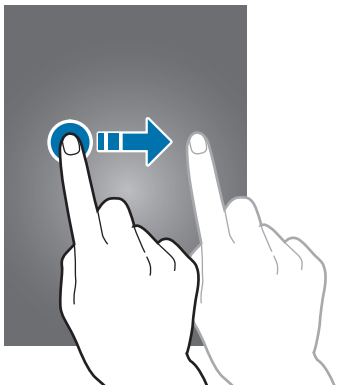

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar di suatu area. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

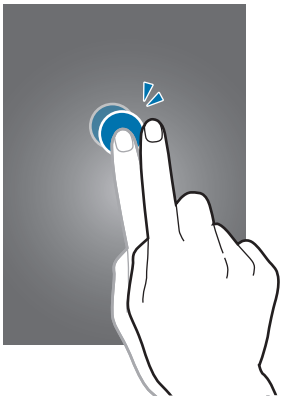

Menggerakkan

Gerakkan ke kiri atau kanan di Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar.

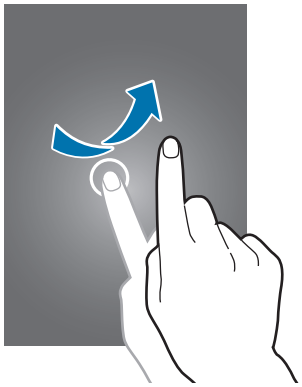

Mencubit

Ketuk dan tahan papan kontrol dengan dua jari, lalu bentangkan kedua jari pada halaman web atau gambar untuk memperbesar ke suatu area saat berubah menjadi . Cubit untuk memperkecil.

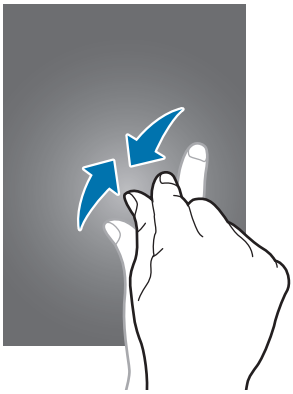

Memasukkan teks

Untuk memasukkan teks, letakkan kursor di kolom masukan teks, lalu gunakan papan tombol yang muncul di layar.

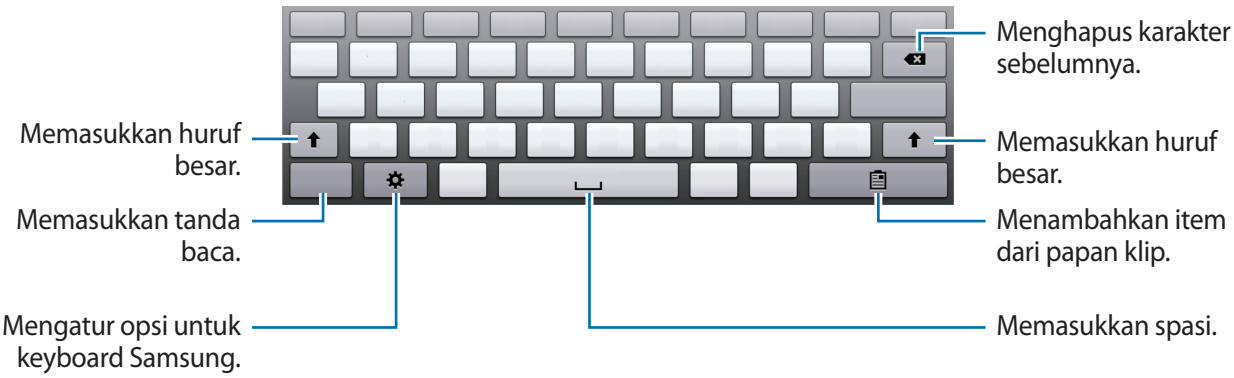

Anda juga dapat menghubungkan keyboard ke port USB pada perangkat untuk memasukkan teks.

Home screen

Home screen menyediakan thumbnail untuk file multimedia dan ikon untuk aplikasi. Pilih **Disarankan** atau **Konten saya** untuk mempratinjau foto, video, atau musik dengan tampilan thumbnail, atau pilih **Aplikasi** untuk melihat ikon aplikasi.

Home screen memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

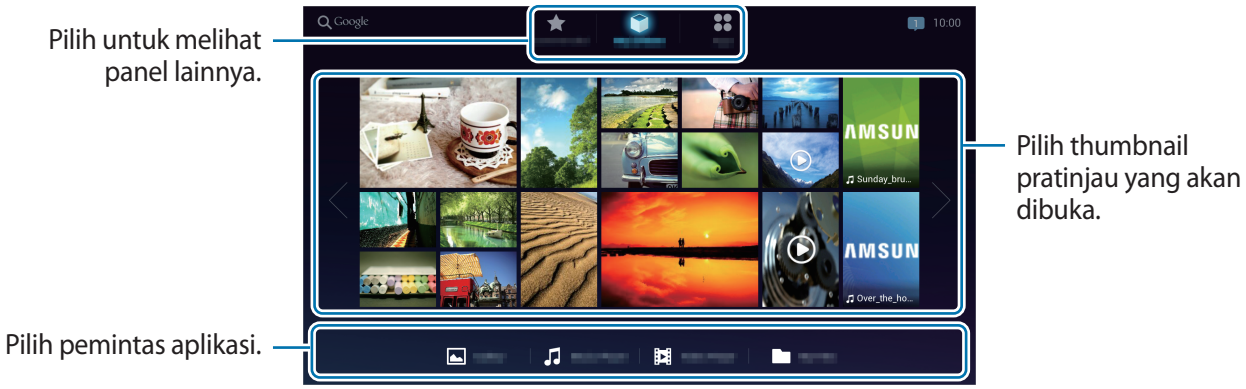

Tombol

Letakkan penunjuk di bagian bawah layar untuk membuka bilah navigasi.

Tombol	Fungsi
	• Tekan untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.
	• Tekan untuk membuka Home screen.
	• Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya.

Membuka aplikasi

Buka layar Aplikasi dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka. Untuk menutup aplikasi, tekan .

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Pada layar aplikasi, pilih ikon aplikasi pada **Aplikasi terbaru**. Atau, tekan dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Saat anda melakukan multitasking dengan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, beberapa aplikasi dapat berjalan lambat. Hal ini juga dapat menyebabkan kekurangan memori.

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk memelihara kinerja perangkat.

Tekan → **Pnglola tugas**, lalu pilih **Akhir** di sebelah aplikasi untuk menutupnya.

Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, pilih **Akhiri semua**.

Layar aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang. Ikon untuk aplikasi yang baru digunakan terdapat di bagian bawah layar.

Pada Home screen, pilih **Aplikasi**.

Apabila panel baru ditambahkan karena adanya aplikasi yang diinstal, berpindahlah ke panel lain dengan menyeret ke kanan.

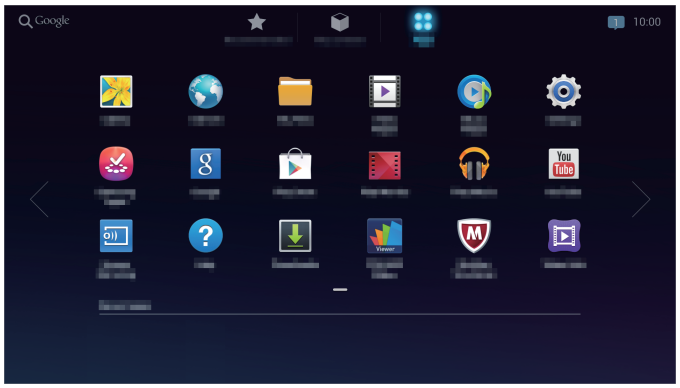

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **Samsung Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **Samsung Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk dengan atau mendaftar ke akun Google, pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, pilih **Baru** untuk mendaftar, atau pilih **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan**, pilih nama akun pada **Akun**, pilih akun yang akan dihapus, lalu pilih **Hapus akun**.

Notifikasi

Ikon notifikasi muncul di sudut kanan atas layar untuk melaporkan status perangkat dan lain-lain. Pilih 1 untuk membuka panel notifikasi.

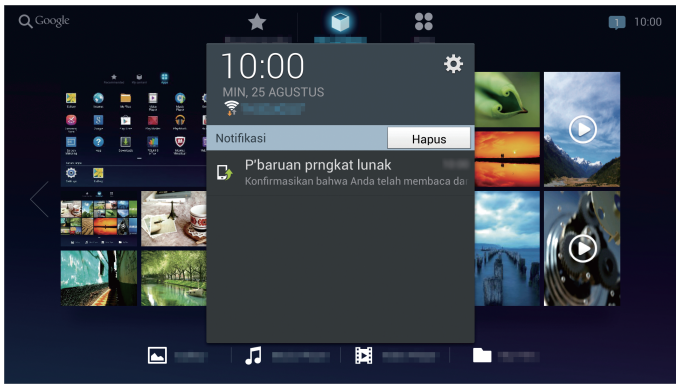

Mentransfer file

Setelah HomeSync diaktifkan, foto dan video yang diambil menggunakan perangkat terdaftar (misalnya ponsel cerdas dan kamera) akan diupload ke perangkat secara otomatis. Anda juga dapat menghubungkan perangkat penyimpanan USB untuk mentransfer file media.

Format file berikut didukung oleh beberapa aplikasi. Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat atau sistem operasi komputer.

- Musik: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav, dan flac
- Gambar: bmp, gif, jpg, dan png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, dan webm
- Dokumen: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, dan file MS office yang dilindungi kata sandi

Mengatur upload otomatis

Saat pertama kali anda menghubungkan ponsel cerdas atau kamera ke perangkat, sebuah jendela sembul untuk upload otomatis akan muncul. Ketuk **Ya**, lalu ikuti instruksi di layar.

Foto dan video yang Anda ambil dengan ponsel cerdas atau kamera yang disambungkan akan diunggah ke perangkat secara otomatis.

Menyambung sebagai perangkat media

1. Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel microUSB.
2. Buka folder Komputer saya dan klik dua kali nama perangkat.
3. Transfer file antara komputer dan perangkat.

4 Lepaskan kabel microUSB dari perangkat.

- Jangan melepas kabel microUSB dari perangkat ketika sedang mentransfer file. Hal itu dapat menyebabkan hilangnya data atau rusaknya perangkat anda.
- Jangan mencabut perangkat dari komputer saat komputer sedang memutar file yang disimpan di perangkat anda. Hentikan pemutaran sebelum mencabut perangkat dari komputer.
- Perangkat anda mungkin tidak dikenali jika anda menghubungkannya ke hub USB. Hubungkan perangkat secara langsung ke port USB di komputer.

Menyiapkan profil pengguna

Administrator dapat menambahkan tamu yang memiliki akun Samsung dan masing-masing tamu dapat mengakses perangkat.

Menambahkan sejumlah pengguna

Untuk menambahkan sejumlah tamu dan mengelola akunnya, pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Manajemen anggota** → +, lalu pilih **OK**. Masuk ke akun Samsung anda. Masukkan alamat email akun Samsung milik tamu, kemudian pilih **OK**. Tamu yang menggunakan aplikasi **HomeSync** dapat mengakses perangkat.

Atau, jika seorang tamu meminta akses jarak jauh ke perangkat dengan akun Samsung administrator, administrator tersebut akan diminta untuk mengizinkan atau menolaknya. Pilih **Pengaturan** → **Manajemen anggota**, lalu izinkan atau tolak permintaan.

Akun tamu harus terdaftar di wilayah yang sama dengan akun administrator.

Mengatur penyimpanan pribadi

Perangkat ini menyediakan penyimpanan bersama, perorangan, dan pribadi. Administrator atau masing-masing tamu dapat membuat sebuah sektor aman dengan mengatur kata sandi untuk penyimpanan pribadinya.

Untuk mengatur kata sandi penyimpanan pribadi, ketuk **HomeSync** → **Privat** di ponsel cerdas anda.

Untuk mengatur kata sandi penyimpanan pribadi, akses **Pengaturan** → **Manajemen anggota**, lalu pilih → **Reset kata sandi**.

Pastikan ponsel cerdas dan perangkat berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Mencadangkan atau memulihkan data

Mencadangkan atau memulihkan data dengan menghubungkan perangkat penyimpanan USB eksternal ke port USB (3.0).

Mencadangkan data

Pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pencadangan dan pemulihan konten** → **Buat cadangan**.

Masuk ke akun Samsung anda, pilih data yang akan dicadangkan, lalu pilih **Mulai backup**.

Apabila anda mencadangkan data terenkripsi ke penyimpanan USB eksternal, data tersebut akan didekripsi dan siapa pun yang menggunakan penyimpanan USB eksternal itu dapat melihatnya.

Memulihkan data

Pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pencadangan dan pemulihan konten** → **Pulihkan**.

Masuk ke akun Samsung anda, lalu pilih **Pulihkan**.

- Apabila anda memulihkan data pribadi, data tersebut akan dienkripsi lagi. Jangan mengubah file atau folder untuk memulihkan data.
- Untuk memulihkan data pribadi pada perangkat Homesync lain, anda harus membuat penyimpanan pribadi lebih dulu di perangkat tersebut.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain.

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan kata sandi jika diperlukan, lalu pilih **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, pilih **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan kata sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu pilih **Sambung**.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Pilih **Internet** pada layar Aplikasi.

Melihat halaman web

Pilih bidang alamat, masukkan alamat web, lalu pilih **Masuk**.

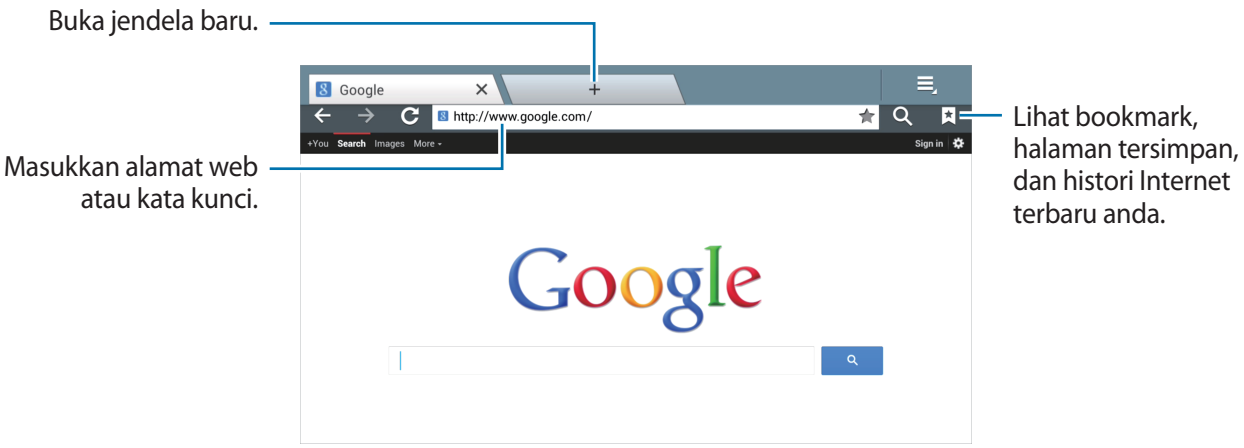

Membuka halaman baru

Pilih +, atau ☰ → **Tab baru**.

Untuk menuju ke halaman web lainnya, gulir ke kiri atau kanan pada kolom judul, dan pilih judul untuk membukanya.

Bookmark

Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, pilih ★.

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, pilih 🔖, lalu pilih halaman.

Histori

Pilih → **Bookmark** → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus histori, pilih → **Hapus histori**.

Pilih → **Bookmark** → **Histori** → **Plg banyak dikunjungi** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang paling sering dikunjungi.

Halaman tersimpan

Untuk melihat halaman web yang disimpan, ketuk → **Bookmark** → **Laman tersimpan**.

Tautan

Tekan dan tahan tautan pada halaman web untuk membukanya di halaman baru, menyimpan, atau menyalin.

Untuk melihat tautan tersimpan, pilih → **Download**.

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, pilih → **Bagi halaman**.

Screen Mirroring

Gunakan aplikasi ini untuk berbagi tampilan ponsel cerdas anda pada monitor yang terhubung.

Beberapa ponsel cerdas mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menggunakan Pencerminan Layar di perangkat

Pada layar aplikasi, pilih **Screen Mirroring**.

Pada ponsel cerdas anda, aktifkan fitur pencerminan layar. Pilih nama perangkat dan pilih file yang akan dibagikan.

Menggunakan Pencerminan Layar di aplikasi HomeSync

Pada aplikasi **HomeSync**, ketuk → **Screen Mirroring**.

Layar ponsel cerdas atau kamera tersambung yang sedang menggunakan aplikasi **HomeSync** muncul di layar monitor.

Media

Pemutar Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik.

Pilih **Pemutar Musik** pada layar aplikasi.

- Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik tergantung metode pengkodean yang digunakan.

Memutar musik

Pilih kategori, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

Pilih gambar album di bagian bawah layar untuk membuka layar pemutar musik.

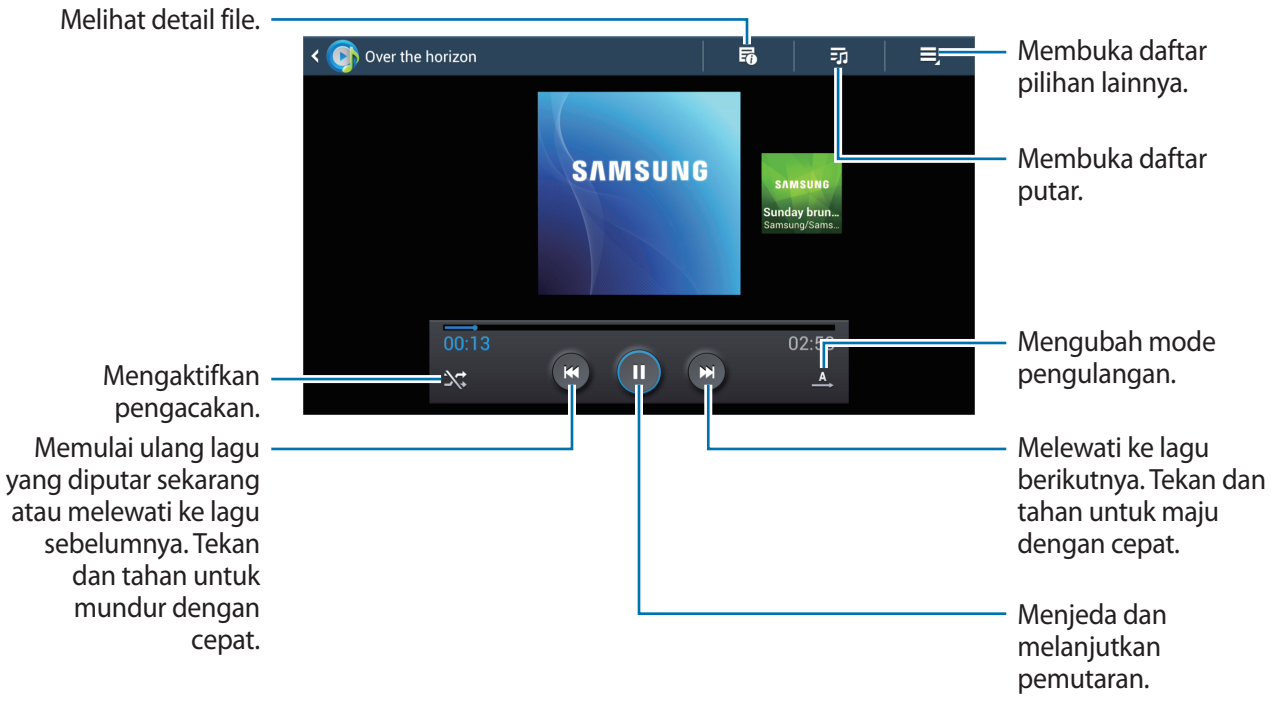
Melihat detail file.
Over the horizon
SAMSUNG
Sunday brun...
Samsung/Sams...
00:13
Membuka daftar pilihan lainnya.
Membuka daftar putar.
Mengubah mode pengulangan.
Mengaktifkan pengacakan.
Memulai ulang lagu yang diputar sekarang atau melewati ke lagu sebelumnya. Tekan dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke lagu berikutnya. Tekan dan tahan untuk maju dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Pilih → **Daftar putar baru**, lalu masukkan judul. Pilih **OK**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, pilih → **Tambahkan ke daftar putar**.

Memutar musik sesuai suasana hati

Memutar musik yang dikelompokkan menurut suasana hati. Daftar putar ini dibuat oleh perangkat secara otomatis. Ketika lagu baru ditambahkan, pilih **Kotak musik** → .

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar.

Pilih **Galeri** pada layar Aplikasi.

Melihat gambar dalam tampilan slide

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Pilih folder untuk membukanya.

Tekan dan tahan gambar, pilih gambar untuk melihat dalam tampilan slide, lalu pilih .

Memutar video

File video menunjukkan ikon pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya.

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, pilih dan gunakan fungsi berikut:

- **Favorit**: Menambahkan gambar ke favorit.
- **Ubah pemutar**: Mencari perangkat dengan berbagi media yang diaktifkan.
- **Berbagi lwt**: Mengirim gambar ke orang lain.
- **Ganti nama**: Mengubah nama file.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.

- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Mengubah ukuran frame biru untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.
- **Cetak**: Mencetak melalui USB atau sambungan Wi-Fi. Perangkat hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- **Rincian**: Menampilkan rincian file.

Pemutar Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar video.

Pilih **Pemutar Video** pada layar Aplikasi.

- Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik tergantung metode pengkodean yang digunakan.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

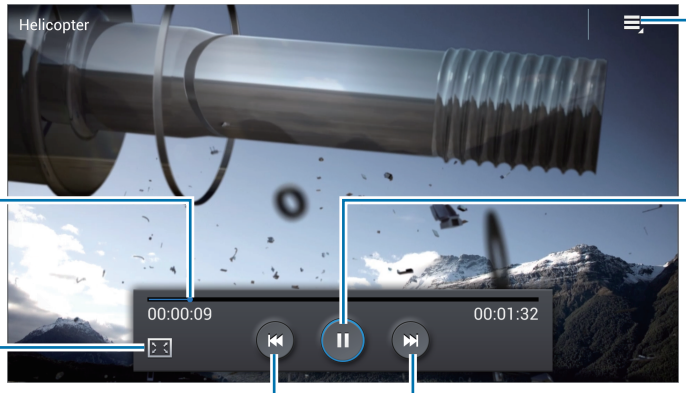
Helicopter
00:00:09
00:01:32
Membuka daftar pilihan lainnya.
Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.
Mengubah rasio layar.
Memulai ulang video yang sekarang atau melewati ke video sebelumnya. Tekan dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke video berikutnya. Tekan dan tahan untuk maju dengan cepat.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Pilih **YouTube** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Pilih , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Toko media & aplikasi

Video Hub

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses file multimedia.

Pilih **Video Hub** di Home screen atau layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih kategori, kemudian pilih video.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Pilih **Play Store** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau pilih untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, pilih **Pasang**. Jika aplikasi berbayar, pilih harganya, dan ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

- Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan pilih ikonnya untuk memperbarui aplikasi.
- Untuk menginstal aplikasi yang didownload dari sumber lain, pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

Menghapus instalan aplikasi

Menghapus instalan aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Pilih → aplikasi yang ingin dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu pilih **Copot pemasangan**.

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi *www.samsungapps.com*.

Pilih **Samsung Apps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori. Pilih **KATEGORI** untuk memilih kategori.

Untuk mencari aplikasi, pilih di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, pilih **Download** atau **Beli**.

Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan pilih ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Play Movies

Gunakan aplikasi ini untuk menonton dan menyewa film atau acara TV.

Pilih **Play Movies** pada layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Utilitas

POLARIS Office

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dokumen dalam berbagai format, termasuk spreadsheet dan presentasi.

Pilih **POLARIS Office** pada layar aplikasi.

Beberapa fungsi bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada jenis file.

Membaca dokumen

Pilih **Jenis formulir**, **Browser**, atau **Favourites**, lalu pilih file yang ingin dibuka.

Untuk memulai tampilan slide, pilih .

Untuk mencari string teks dalam dokumen, pilih .

Pilih , lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

Dokumen

- **Zoom In/Out**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Tanda situs**: Melihat bookmark.
- **View Settings**: Mengubah pengaturan mode tampilan.
- **Baca Semua**: Membuat perangkat membacakan semua teks dengan lantang.
- **Screen capture**: Menangkap gambar layar.
- **View Information**: Melihat informasi tentang file.

Presentasi

- **Zoom In/Out**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Catatan slide**: Melihat memo di slide.
- **Screen capture**: Menangkap gambar layar.
- **View Information**: Melihat informasi tentang file.

Spreadsheet

- **Zoom In/Out**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Tahan**: Mengunci baris yang dipilih di tempatnya.
- **Screen capture**: Menangkap gambar layar.
- **View Information**: Melihat informasi tentang file.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Pilih **Google** pada layar aplikasi.

Mencari di perangkat

Pilih bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, pilih ⋮ → **Setelan** → **Penelusuran ponsel**, lalu centang item yang akan dicari.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Pilih **File Saya** pada layar aplikasi.

Pilih folder untuk membukanya. Untuk kembali ke folder induk, pilih . Untuk kembali ke direktori akar, pilih .

Download

Gunakan aplikasi ini untuk melihat file apa yang didownload melalui aplikasi.

Pilih **Download** pada layar aplikasi.

Untuk melihat file yang didownload dari Internet, pilih **Download internet**, atau pilih **Download lainnya** untuk melihat file yang didownload dari aplikasi lain.

Pilih file untuk dibuka dengan aplikasi yang sesuai.

McAfee VirusScan

Gunakan aplikasi ini untuk memeriksa adanya infeksi dan menghapusnya guna melindungi perangkat dari malware dan virus.

Pilih **McAfee VirusScan** pada layar aplikasi.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Pilih **Pengaturan** pada layar aplikasi.

Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat pilihan lainnya.

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Untuk menggunakan pilihan, pilih .

- **Tingkat lanjut**: Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Pada layar Pengaturan, pilih **Wi-Fi** → → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menyambungkan dua perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Pada layar Pengaturan, pilih **Wi-Fi** → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Gunakan fitur Bluetooth untuk menghubungkan ke keyboard atau mouse berkemampuan Bluetooth.

Ethernet

Aktifkan fitur Ethernet untuk menyambung ke jaringan area lokal, Internet, atau perangkat jaringan lainnya.

Perangkat yang terdekat

Cari perangkat berkemampuan DLNA lainnya pada jaringan Wi-Fi dan izinkan perangkat berbagi file media.

- **Berbagi file**: Aktifkan berbagi media untuk mengizinkan perangkat berkemampuan DLNA lainnya mengakses file media di perangkat anda.
- **Konten bersama**: Atur untuk berbagi konten anda dengan perangkat lainnya.
- **Daftar perangkat yang diizinkan**: Lihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang tidak diperbolehkan**: Lihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat anda.
- **Download ke**: Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Upload dari perangkat lain**: Atur untuk menerima upload dari perangkat lain.

Putar konten prgkt tdekat

Tentukan perangkat untuk memutar file media dari perangkat berkemampuan DLNA lainnya di monitor anda.

- **Daftar perangkat yang diizinkan**: Lihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang ditolak**: Lihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat anda.
- **Kendali akses**: Memberi atau menolak izin perangkat berkemampuan DLNA lainnya untuk mengakses perangkat anda.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Volume**: Atur tingkat volume untuk musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Suara notifikasi default**: Memilih nada dering untuk berbagai acara, misalnya pesan masuk.

Tampilan

Mengubah setelan tampilan.

- **Ukuran layar**: Memilih rasio aspek layar untuk disesuaikan dengan layar asli.
- **Screensaver**: Pilih jenis latar belakang untuk screen saver.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan. Anda dapat mendownload huruf dari Play Store dengan memilih **Ambil huruf secara online**.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf untuk membuat atau menampilkan item dalam aplikasi.

Penyimpanan

Lihat informasi memori dari perangkat anda.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat anda meng-upgrade perangkat.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Layanan lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

- **Akses ke lokasi saya**: Mengatur agar menggunakan lokasi anda saat ini untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.
- **Pakai jaringan wireless**: Menyetel supaya menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menemukan lokasi saat ini.

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

Manajemen anggota

Hapus administrator atau menambahkan tamu yang memiliki akun Samsung dan mengelola akunnya.

Untuk menambahkan tamu, pilih .

Untuk menghapus tamu, pilih .

Untuk menggunakan pilihan, pilih .

- **Hapus administrator**: Menghapus akun administrator.
- **Hapus penyimpanan**: Menghapus penyimpanan pribadi anda.
- **Reset kata sandi**: Mengatur ulang kata sandi penyimpanan pribadi anda.

Jika berganti perangkat, anda memerlukan kata sandi penyimpanan pribadi untuk memulihkan penyimpanan pribadi tersebut di perangkat yang baru.

Pengaman

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat.

- **Firewall**: Aktifkan firewall Internet untuk melindungi data anda dari akses tanpa persetujuan.
- **Perlihatkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat dimasukkan.
- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Memilih untuk menginstal aplikasi dari sumber apa pun. Jika tidak dipilih, hanya download aplikasi dari Play Store.
- **Verifikasi aplikasi**: Atur ini untuk mengizinkan Google memeriksa aplikasi yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai jaringan.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, pilih **Pengaturan** di **Pengetikan Google voice**.

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas**: Mengatur perangkat untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.
- **Unduh kenali suara offline**: Download dan instal data bahasa untuk input suara offline.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, pilih **Pengaturan** di **Papan tombol Samsung**.

- **Bahasa masukan**: Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Masukan tanpa henti**: Mengatur untuk memasukkan teks dengan mengusap pada keyboard.
- **Tingkat lanjut**: Mengubah pengaturan tingkat lanjut.
- **Tutorial**: Mempelajari cara memasukkan teks menggunakan keyboard Samsung.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, pilih ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau papan lacak yang tersambung ke perangkat anda.

Pencadangan dan pemulihan konten

Cadangkan atau pulihkan data dengan menghubungkan perangkat penyimpanan USB eksternal.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Mengatur untuk mencadangkan pengaturan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Tambah akun

Tambahkan akun Google atau Samsung yang ingin digunakan.

Mouse di atas

Mengatur pilihan untuk mempratinjau konten atau melihat informasi di jendela sembul saat anda mengarahkan kursor di dekat suatu pilihan atau tombol.

Output audio

- **Output audio**: Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat anda ke perangkat HDMI. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Pakai format 24 jam**: Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Layanan**: Aktifkan aplikasi aksesibilitas yang telah anda download, seperti Talkback atau Kickback, yang memberikan umpan balik suara, melodi, atau getaran.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Opsi Teks-ke-ucapan**: Menyesuaikan pengaturan mesin sintesis ucapan.
  - **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis bicara.
  - **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
  - **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Tingkatkan aksesibilitas web**: Mengatur aplikasi untuk menginstal skrip web agar konten web mereka lebih mudah diakses.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat dan memperbarui perangkat lunak.

Lampiran

Meningkatkan perangkat

Perangkat lunak ditingkatkan secara rutin ke versi yang lebih tinggi. Perbarui perangkat ke versi terbaru untuk antarmuka pengguna yang optimal.

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan Firmware Melalui Udara (FOTA).

Meningkatkan melalui udara (FOTA)

1. Pada layar aplikasi, pilih **Pengaturan**.
2. Pilih **Tentang perangkat**.
3. Pilih **Perbarui Perangkat lunak**.
4. Pilih **Perbarui**.
   - Saat menggunakan fungsi ini untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar. Pilih negara anda dan selesaikan prosesnya.
   - Perangkat terhubung secara otomatis ke server ketika pembaruan telah tersedia.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

1 Instal Samsung Kies di komputer.

Anda dapat mendownload Samsung Kies dari situs web Samsung.

2 Luncurkan Samsung Kies.

3 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB saat perangkat dihidupkan.

4 Pilih **Perbarui** saat kotak dialog ditampilkan.

Jika kotak dialog tidak muncul, pilih nama perangkat → **Informasi dasar** → **Peningkatan firmware**.

5 Ikuti petunjuk di layar untuk memperbarui perangkat.

Saat proses pembaruan selesai, pesan selesai akan muncul di komputer dan perangkat akan memulai ulang secara otomatis.

- Untuk informasi selengkapnya tentang Samsung Kies, lihatlah situs web Samsung.
- Beberapa fungsi Samsung Kies dapat berbeda tergantung pada perangkat, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7 mendukung Samsung Kies.

Pemecahan masalah

Tidak ada yang muncul di layar.

Pastikan bahwa adaptor daya dan kabel HDMI tersambung dengan benar.

Sebagian layar terpotong.

Ikuti petunjuk di layar ketika menyiapkan perangkat untuk pertama kalinya dan pilih rasio aspek layar yang sesuai dengan layar aslinya. Atau akses **Pengaturan** → **Tampilan** → **Ukuran layar**.

Musik, video, atau konten media lainnya tidak dapat diputar.

- Pastikan perangkat mendukung jenis file.
- Beberapa file yang didownload dari Internet tidak dapat diputar.

Perangkat kotor.

Usap perangkat anda dengan handuk lembut atau karet penghapus. Menggunakan bahan kimia atau deterjen dapat mengubah warna atau menyebabkan bagian luar perangkat berkarat.

Data yang disimpan di perangkat telah terhapus.

Pastikan anda mencadangkan data penting ke media penyimpanan lain (contohnya Samsung Kies) sebelum mengatur ulang perangkat. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data apa pun.

Koneksi tidak dapat dibuat saat perangkat tersambung ke komputer dengan kabel microUSB.

- Anda dapat mentransfer file media dari komputer ke perangkat dengan menghubungkan perangkat melalui Protokol Transfer Media (MTP).
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan anda memiliki Samsung Kies 2.0 atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Koneksi jaringan tidak dibuat ketika kabel LAN terhubung ke perangkat.

Jika anda perlu menggunakan IP statis, konfigurasikan pengaturan IP statis dengan mengakses **Pengaturan** → **Ethernet** → **Konfigurasikan perangkat Ethernet**.

Informasi keselamatan

Untuk mencegah cedera terhadap diri anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat anda, bacalah informasi keselamatan tentang perangkat anda sebelum menggunakan perangkat. Beberapa konten mungkin tidak berlaku untuk perangkat anda.

Peringatan

Kegagalan dalam mematuhi peringatan dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera parah atau kematian

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah atau mencabut kabel listrik dengan menariknya

Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan sengatan listrik.

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan menyentuh perangkat dengan tangan basah

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.

Gunakan aksesori dan persediaan yang disetujui produsen

Menggunakan aksesori atau persediaan umum dapat mempersingkat masa pakai perangkat anda atau menyebabkan kegagalan fungsi perangkat. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kebakaran atau perangkat meledak.

Tangani dan buang perangkat dengan hati-hati

- Jangan membakar perangkat. Jangan letakkan perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator.
- Jangan menghancurkan atau menusuk perangkat.
- Hindari memaparkan perangkat ke tekanan eksternal yang tinggi, yang dapat menyebabkan arus pendek internal dan panas berlebihan.

Melindungi perangkat dari kerusakan

- Hindari memaparkan perangkat anda ke suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
- Suhu yang ekstrem dapat merusak perangkat.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

Perangkat anda bisa mengalami panas berlebih dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat anda di area dengan konsentrasi debu atau materi terbawa udara yang tinggi

Debu atau benda asing dapat menyebabkan perangkat anda mengalami kegagalan fungsi dan dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan menggigit atau mengisap perangkat

- Melakukan hal tersebut dapat merusak perangkat atau menimbulkan ledakan atau kebakaran.
- Anak-anak atau hewan dapat tersedak komponen kecil.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan benar.

Awas

Kegagalan dalam mematuhi perhatian dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan properti

Jangan gunakan perangkat anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat anda di rumah sakit, pesawat terbang, atau di peralatan otomotif yang dapat terganggu frekuensi radio

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika anda menggunakan alat kesehatan, hubungi produsen alat tersebut sebelum menggunakan perangkat anda untuk menentukan apakah peralatan tersebut akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan perangkat.
- Di rumah sakit, nonaktifkan perangkat dan selalu patuhi peraturan. Frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat anda dapat mengganggu sejumlah peralatan medis.

Jangan memaparkan perangkat ke asap atau uap yang tebal

Tindakan tersebut dapat merusak bagian luar perangkat atau menyebabkan kegagalan fungsi.

Jangan menggunakan perangkat anda di dekat perangkat atau peralatan yang memancarkan frekuensi radio, seperti sistem suara atau menara radio

Frekuensi radio dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorinya.

Jika anda mendapati bau atau suara aneh yang berasal dari perangkat anda, atau jika anda melihat asap maupun cairan yang keluar dari perangkat, segera hentikan penggunaan perangkat dan bawalah ke Pusat Servis Samsung

Tidak melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

Perhatikan dan gunakan perangkat anda dengan baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembapan dan cairan dapat merusak komponen atau sirkuit elektronik dalam perangkat anda.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat anda sudah hidup, nonaktifkan (jika perangkat tidak bisa dinonaktifkan, biarkan apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Letakkan perangkat anda hanya di atas permukaan yang rata

Jika perangkat anda jatuh, maka berpeluang untuk rusak.

Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas atau sangat dingin. Sebaiknya gunakan perangkat anda pada suhu mulai 5 °C hingga 35 °C

- Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas seperti di dalam mobil saat musim panas. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat, kerusakan perangkat, atau perangkat meledak.
- Jangan memaparkan perangkat ke sinar matahari langsung dalam waktu yang lama.

Jangan meletakkan benda yang berat di atas perangkat atau meletakkan perangkat di atas perangkat listrik lainnya

Jangan gunakan perangkat atau aplikasi anda untuk sementara jika terlalu panas

Jika kulit anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, mungkin akan timbul gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan pigmentasi.

Jangan menjatuhkan atau membenturkan perangkat

Perangkat anda dapat rusak atau mengalami kegagalan fungsi.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apa pun pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik. Jika perangkat anda perlu diservis, bawalah ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi perangkat, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Saat membersihkan perangkat, ingatlah hal berikut

- Usap perangkat anda dengan handuk atau karet penghapus.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen. Tindakan tersebut dapat mengubah warna atau menimbulkan karat pada perangkat, atau dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan gunakan perangkat di luar penggunaan yang dimaksudkan

Perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menyervis perangkat anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik anda.

Hati-hati saat menggunakan kabel

- Saat menghubungkan kabel ke perangkat, pastikan kabel dihubungkan ke sisi yang benar.
- Menghubungkan kabel dengan paksa atau tidak benar dapat menyebabkan kerusakan konektor multifungsi atau bagian lain pada perangkat.

Melindungi data pribadi anda dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif

- Saat menggunakan perangkat, pastikan anda telah mencadangkan data penting. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data apa pun.
- Ketika membuang perangkat, cadangkan semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anda.
- Bacalah layar perizinan dengan cermat saat mendownload aplikasi. Terutama, berhati-hatilah dengan aplikasi yang memiliki akses ke berbagai fungsi atau ke banyak informasi pribadi.
- Periksa akun anda secara rutin untuk melihat adanya penggunaan yang tidak sah atau mencurigakan. Jika anda menemukan tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, hubungi penyedia layanan anda untuk menghapus atau mengubah informasi akun anda.
- Jika perangkat anda hilang atau dicuri, ubah sandi di akun anda untuk melindungi informasi pribadi.
- Hindari menggunakan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik konten. Tindakan ini dapat merupakan pelanggaran undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apa pun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Perangkat lunak berbahaya dan virus

Untuk melindungi perangkat anda dari perangkat lunak berbahaya dan virus, ikuti tips yang berguna ini. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya data yang mungkin tidak dicakup dalam layanan garansi

- Jangan mendownload aplikasi yang tidak dikenal.
- Jangan mengunjungi situs web yang tidak tepercaya.
- Hapus pesan atau email mencurigakan dari pengirim yang tidak dikenal.
- Buat sandi dan ubah secara rutin.
- Nonaktifkan fitur nirkabel, contohnya Bluetooth, saat tidak digunakan.
- Jika perangkat berfungsi dengan tidak semestinya, jalankan program antivirus untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jalankan program antivirus pada perangkat anda sebelum meluncurkan aplikasi dan file yang baru diunduh.
- Instal program antivirus pada komputer anda dan jalankan secara rutin untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jangan mengedit pengaturan registri atau mengubah sistem operasi perangkat.
- Perbarui sistem operasi dan program anti-virus perangkat secara teratur.

Mengamankan data anda

Mencegah kerusakan data yang disimpan di perangkat

- Benturan pada perangkat dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat atau kerusakan data. Hindari membenturkan perangkat.
- Nonaktifkan perangkat sebelum memindahkannya.
- Virus dapat merusak data. Selalu perbarui program anti-virus.
- Jangan menonaktifkan perangkat ketika aplikasi sedang berjalan. Hal itu dapat merusak data yang tersimpan di perangkat.
- Selalu cadangkan data ke perangkat penyimpanan lain demi penyimpanan yang aman. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data apa pun.

Paparan RF

Pernyataan umum mengenai energi RF

Perangkat anda berisi pemancar dan penerima. Saat AKTIF, perangkat menerima dan memancarkan energi RF. Saat anda berkomunikasi dengan perangkat anda, sistem yang menangani koneksi anda mengontrol tingkat daya pemancaran perangkat anda.

(!) Operasi tubuh

Informasi keselamatan penting terkait paparan radiasi frekuensi radio (RF). Untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman paparan RF, perangkat harus digunakan dengan jarak minimal 20,0 cm antara antena dengan tubuh. Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan paparan RF anda melebihi pedoman yang relevan atau Batas.

Membatasi paparan terhadap medan frekuensi radio (RF)

Bagi individu yang memperhatikan pembatasan pemaparan dirinya terhadap medan RF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyediakan saran. Informasi selengkapnya tentang masalah ini terdapat di beranda WHO *http://www.who.int/peh-emf*.

Pembuangan yang tepat untuk produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah)

Adanya tanda ini pada produk, aksesori, atau literatur menunjukkan bahwa produk beserta aksesori elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak diawasi, harap pisahkan item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan ulang yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel tempat mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai tempat dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan kontrak pembelian. Produk ini beserta aksesori elektroniknya tidak boleh dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Batasan

Beberapa konten dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek, dan/atau undang-undang hak kekayaan intelektual. Konten dan layanan tersebut disediakan sepenuhnya untuk penggunaan pribadi non-komersial bagi anda.Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diizinkan oleh pemilik konten atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima izin tersurat dari pemilik konten atau penyedia layanan yang bersangkutan, anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, mengupload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk turunan, mengeksploitasi, atau menyebarkan konten atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini dengan cara atau media apa pun.

“KONTEN DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN KONTEN ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APA PUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KELAYAKAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN KONTEN ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APA PUN, TERMASUK PENGABAIAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU SEGALA KERUSAKAN LAIN YANG DIAKIBATKAN, ATAU SEHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN KONTEN ATAU LAYANAN APA PUN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, WALAUPUN TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputus setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap konten atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Konten dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi segala tanggung jawab atau kewajiban atas pemutusan atau penangguhan konten atau layanan apa pun yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan konten dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan konten atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia konten dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan, atau versi perangkat lunak, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

www.samsung.com Indonesian. 11/2013. Rev.1.0